







CONTROLADOR RGB CON MANDO Y WI-FI, DC12V: 144W/DC24V: 288W

REF. 18531 18532

INFORMACIÓN TECNICA

CONTROLADOR CON MANDO



Temperatura de trabajo: -20-60°C



Peso neto: 45 gr.



Voltaje de suministro: DC9~28V



Tamaño controlador: 53x24x11 mm



Salida: 3/4/5 Canales (Salida paralela)



Consumo de energía estática: <1W



Modo de conexión: Ánodo común



Corriente de salida: <4A (cada canal)



Dimensiones externas: 53x24x11 mm.



Potencia de salida: 12V:<144W, 24V:<288W

INTRODUCCIÓN AL USO

- 1. Utilice este producto en un ambiente seco.
- 2. Utilice voltaje de 928 V CC para el voltaje de entrada. No utilice 220 V CA directamente. Este producto tiene un método de conexión de ánodo.
- 3. Después de instalar el controlador WIFI, encienda el Señal de red WIFI en su teléfono móvil. Busque la conexión LEDnet******, abra la aplicación Magic Home Pro.
 - Hay 3 formas de conectar este controlador:
- 1. Instálelo escaneando el código QR a continuación (tenga en cuenta que al escanear el código QR, al escanear el código usando WeChat, recuerde seleccionar en la esquina superior derecha)
- 2. Elija conectarse directamente al controlador e ingrese a la interfaz de control de la aplicación.
- 3. Elija la configuración para conectarse al enrutador. Después de ingresar la contraseña del enrutador, vuelva a seleccionarla para conectarse a la señal de red del enrutador. Abra la aplicación Magic Home Pro e ingrese a la interfaz de control de la aplicación.
- 4. Elija conectarse al enrutador y mantenga el enrutador en línea para control remoto.
















REF. 18531, 18532

CONTROLADOR RGB CON MANDO Y WIFI 144W/DC24V:288W

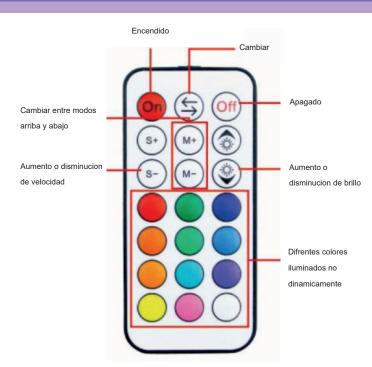

- 1. Admite control de 16 millones de colores y ajuste de brillo
- 2. Canal: RGB/RGBW/RGBWC
- 3. Admite: personalización y ahorro de color
- 4. Función de control de grupo
- 5. Ajusta la función de interruptor de sincronización de luz
- 6. Función de sincronización de ritmo de luz y música
- 7. Luz múltiple cambio de modos
- 8. Función de control remoto
- 9. Función de micrófono
- 10. Función de color de fondo de la cámara

CONECTAR APP MAGIC HOME PRO

CONEXIÓN ANDROID

Los usuarios de teléfonos Android pueden buscar Magic Home Pro en navegadores como "Google Play Store" para descargarlo, instalarlo y usarlo de forma gratuita.

- A) Instálelo escaneando el código QR a continuación Conexión independiente: no es necesario registrar una cuenta, abra la red WIFI en el teléfono móvil y busque la conexión de señal de "LEDnet ****;
- B) Agregue la señal Magic Home Pro al enrutador para controlar la conexión.
- C) Conectar y controlar remotamente Magic Home Pro.

CONEXIÓN IPHONE

Los usuarios de teléfonos móviles de Apple buscan Magic Home Pro en la "Tienda de aplicaciones" para descargarlo, instalarlo y usarlo de forma gratuita.

- A) Conexión independiente: no es necesario registrar una cuenta, abra la red WIFI del teléfono móvil y verifique la conexión de la señal; busque "LE Dnet * *****
- B) Agregue la señal Magic Home Pro al enrutador para controlar la conexión.
- C) Conectar y controlar remotamente Magic Home Pro.

PRECAUCIONES

El voltaje de alimentación de este producto es DC9~28V y no debe conectarse a otros voltajes.

Los cables conductores deben conectarse correctamente de acuerdo con los colores y números proporcionados en el diagrama de cableado.

Este producto no se puede utilizar sobrecargado.









